

Serie ADEMCO 6272 Tastiere TouchCenter

Guida dell'utente



Sommario (segue)

INFORMAZIONI SU TOUCHCENTER	5
Introduzione	5
Interfaccia di TouchCenter	6
<i>Navigazione all'interno di TouchCenter.....</i>	<i>6</i>
<i>Informazioni sulla schermata Home.....</i>	<i>6</i>
<i>Schermata Home personalizzabile</i>	<i>6</i>
<i>Applicazione SlideShow.....</i>	<i>6</i>
<i>Schermata "Inseribile" in TouchCenter</i>	<i>9</i>
<i>Guasti del sistema</i>	<i>10</i>
PANORAMICA DEL SISTEMA	11
Introduzione al sistema.....	11
<i>Protezione dai furti.....</i>	<i>11</i>
<i>Settori</i>	<i>11</i>
<i>Zone</i>	<i>11</i>
<i>Ritardi di entrata/uscita</i>	<i>11</i>
<i>Allarmi.....</i>	<i>12</i>
<i>Memoria dell'allarme</i>	<i>12</i>
<i>Protezione antincendio.....</i>	<i>12</i>
<i>Protezione dal monossido di carbonio</i>	<i>12</i>
<i>Codici utente</i>	<i>12</i>
<i>Funzionalità estese.....</i>	<i>13</i>
<i>Funzionamento dei LED.....</i>	<i>13</i>
<i>Modo Sicuro</i>	<i>13</i>
SICUREZZA	14
Introduzione al funzionamento del sistema di sicurezza	14
<i>Come inserire il sistema.....</i>	<i>14</i>
<i>Come inserire settori multipli</i>	<i>15</i>
<i>Come visualizzare gli errori.....</i>	<i>17</i>
<i>Come escludere le zone</i>	<i>18</i>
<i>Come rimuovere le zone escluse.....</i>	<i>20</i>
<i>Come nascondere un messaggio della centrale di controllo.....</i>	<i>22</i>
<i>Come disinserire il sistema</i>	<i>22</i>
<i>Come verificare lo stato degli altri settori.....</i>	<i>24</i>
<i>Uso dell'allarme antincendio.....</i>	<i>26</i>
<i>In caso di allarme antincendio</i>	<i>26</i>

Sommario (segue)

<i>Silenziamento e annullamento di un allarme antincendio.....</i>	26
<i>In caso di allarme da monossido di carbonio.....</i>	27
<i>Silenziamento e annullamento di un allarme da monossido di carbonio.....</i>	27
<i>Funzioni di sistema avanzate</i>	28
Più scelte	28
<i>Come eliminare un messaggio della centrale di controllo</i>	28
<i>Modalità di emulazione della console</i>	29
<i>Come attivare la modalità di emulazione della console.....</i>	29
<i>Come visualizzare la memoria eventi</i>	30
<i>Come inviare messaggi di emergenza.....</i>	32
MESSAGGI VOCALI.....	33
<i>Introduzione alla registrazione e al recupero dei messaggi vocali</i>	33
<i>Registrazione di un messaggio vocale.....</i>	33
<i>Recupero ed eliminazione di un messaggio vocale</i>	34
SETUP	35
<i>Setup</i>	35
<i>Come accedere al setup</i>	35
<i>Regolazione della luminosità.....</i>	36
<i>Regolazione del volume.....</i>	36
<i>AudioVideo Setup.....</i>	37
<i>Modalità operative</i>	37
<i>Scelta della lingua.....</i>	38
<i>Tempo di attivazione di Retroillum. Off</i>	39
<i>Impostazione di Homepage Dopo.....</i>	40
<i>Impostazione di Auto SlideShow Dopo</i>	41
<i>Opzione RIPUL SCHERM.....</i>	42
<i>Posizione dei pulsanti nella schermata Home Setup</i>	43
<i>Manutenzione ordinaria.....</i>	44
<i>Posizione dei pulsanti nella schermata Reset Setup Home.....</i>	44

Sommario (segue)

SlideShow Setup	45
Setup utente.....	47
<i>Livelli di autorità.....</i>	47
<i>Come aggiungere un utente.....</i>	48
<i>Come eliminare un utente</i>	51
<i>Come modificare un utente</i>	52
<i>Modo Sicuro.....</i>	53
<i>Setup della data e dell'ora.....</i>	54
<i>Impostazione dell'ora legale</i>	55
<i>Impostazione della data e dell'ora correnti</i>	58
GLOSSARIO	61

Informazioni su TouchCenter

Introduzione

Congratulazioni per avere scelto un sistema di sicurezza Honeywell, il quale rappresenta quanto di più attuale e tecnologicamente avanzato nei sistemi di sicurezza.

Il sistema di sicurezza garantisce protezione dai furti ed è in grado di segnalare incendi, monossido di carbonio ed emergenze. È importante apprendere il funzionamento di questo nuovo sistema per poterne sfruttare appieno il potenziale.

Il sistema è composto da una o più tastiere TouchCenter elencate di seguito:

- 6272CSV (Display a colori e funzioni vocali con custodia argento/ nera)
- 6272CBV (Display a colori e funzioni vocali con custodia nera)
- 6272CV (Display a colori e funzione vocale con custodia bianca)
- Una o più tastiere per il controllo del sistema
- Diversi sensori che forniscono la protezione perimetrale e interna dai furti, oltre a un certo numero di rivelatori di fumo, monossido di carbonio o incendio in posizione strategica.
- Dispositivi di illuminazione/accensione.

Nota: i dispositivi della serie 6272 sono certificati SIA in quanto conformi alle specifiche SIA in materia di Riduzione dei falsi allarmi.

Il sistema è dotato di un microcomputer che consente di monitorare tutte le zone e fornire informazioni corrette che saranno visualizzate su TouchCenter e/o sulle altre tastiere utilizzate con il sistema. Il sistema può essere programmato per la trasmissione automatica degli allarmi o dei messaggi di stato, tramite linea telefonica, a una stazione centrale di monitoraggio.

UL La funzione di illuminazione domestica non è stata valutata da UL.

Informazioni sul TouchCenter (segue)

Interfaccia di TouchCenter

TouchCenter presenta un'interfaccia grafica intuitiva che combina sicurezza e, su richiesta, il controllo dell'illuminazione domestica. Con comandi semplici e chiari su un'interfaccia a schermo tattile, imparare a utilizzare TouchCenter sarà facile per tutta la famiglia.

Come interfaccia di sicurezza e home automation, TouchCenter può essere utilizzato per:

- Funzionamento semplice e veloce del sistema di sicurezza
- Archiviazione e recupero dei messaggi
- Controllo dell'illuminazione domestica

Navigazione all'interno di TouchCenter

Normalmente, per navigare in TouchCenter si parte dalla schermata "Home". Si tratta della schermata principale predefinita di TouchCenter (schermata iniziale); quando TouchCenter viene acceso e avviato, è la prima schermata a essere visualizzata. Da questa schermata, è possibile accedere al menu principale. Una volta effettuata la selezione, è possibile navigare tra diversi menu secondari e scegliere la funzione premendo i pulsanti o le icone grafiche.

Informazioni sulla schermata Home

La schermata "Home" è la via di ingresso alla tastiera TouchCenter. Da questa schermata è possibile:

- controllare il sistema di sicurezza
- controllare il centro messaggi, su richiesta, e
- controllare l'illuminazione domestica.

La schermata "Home" viene quasi sempre visualizzata e può essere personalizzata. Inoltre, dispone di una funzione SlideShow aggiuntiva utilizzabile dall'utente.

Schermata Home personalizzabile

La serie 6272 offre una schermata Home personalizzabile che può essere impostata attraverso la scheda esterna SD/MMC. In tal modo, l'utente può utilizzare le proprie foto personali per creare una schermata Home personalizzata.

Applicazione SlideShow

La serie 6272 è dotata di un'applicazione SlideShow che può essere impostata attraverso la scheda esterna SD/MMC. In tal modo, l'utente può utilizzare le proprie foto personali e visualizzarle in formato SlideShow.

NOTA: con un utilizzo quotidiano, le schede di memoria sono suscettibili di malfunzionamenti e/o guasti provocati da scariche elettrostatiche; pertanto,

Informazioni su TouchCenter (segue)

le informazioni in esse contenute potrebbero andare perse. In alcuni casi estremi, la tastiera dovrà essere resettata. Honeywell rifiuta ogni responsabilità per la perdita di qualsiasi informazione personale (file, messaggi, foto ecc.)

Suggerimenti per un utilizzo corretto della scheda di memoria:

- Evitare di toccare i contatti sulla scheda
- Uscire dall'applicazione SlideShow prima di rimuovere la scheda di memoria
- Quando si rimuove la scheda di memoria da dispositivi esterni (PC/fotocamera), accertarsi che la scheda sia rimossa in modo corretto.



In questo manuale, lo sfondo e i pulsanti della schermata "Home" sono visualizzati esclusivamente a titolo di esempio. L'installatore potrebbe avere modificato lo sfondo e i pulsanti della schermata "Home".

Informazioni sul TouchCenter (segue)

Descrizione delle icone di navigazione

Per una navigazione più agevole, TouchCenter è dotato di un insieme di icone di facile utilizzo. L'aspetto, la funzione e la posizione di queste icone viene descritta di seguito.

ICONA	POSIZIONE	FUNZIONE
	Schermata "Home"	Consente di registrare e recuperare i messaggi vocali.
	Schermata "Home"	Consente di accendere/spegnere alcuni dispositivi (se installati e programmati dall'installatore)
	Schermata "Home"	Consente di accedere alla schermata "Sicurezza".
	Angolo in alto a sinistra di gran parte delle schermate	Consente di tornare alla schermata "Home" di TouchCenter. Quest'icona viene indicata come pulsante Home nel presente documento.
	Angolo in alto a destra di gran parte delle schermate	Consente di tornare all'ultima schermata visualizzata. Quest'icona viene indicata come pulsante Indietro nel presente documento.
	Angolo in basso a destra della schermata	Consente di visualizzare le funzioni di emergenza (programmate dall'installatore). Quest'icona viene indicata come pulsante Panic nel presente documento. Nota: quest'icona viene visualizzata e attivata in tutte le schermate eccetto nella modalità di pulizia dello schermo e durante un test del display LCD in modalità Diagnosi.
	Angolo in basso a destra della schermata (a sinistra di data e ora)	Quest'icona avverte l'utente della presenza di un messaggio della centrale di controllo.
	Angolo in basso a sinistra della schermata "Home"	Icona "SlideShow". Consente di avviare manualmente la funzione SlideShow.
	Angolo in basso a sinistra della schermata "Home" (a destra di SlideShow)	Icona "Setup". Consente di accedere ai menu Setup.
	Angolo in basso a sinistra della schermata "Sicurezza" (a destra di Settore)	Icona "Stato vocale". Fornisce all'utente informazioni vocali sullo stato del sistema.

Informazioni su TouchCenter (segue)

Schermata "Inseribile" in TouchCenter

Nella schermata "Home", premere **SICUREZ** per accedere alla schermata "Inseribile" di TouchCenter. Per prendere confidenza con le funzioni di sicurezza di TouchCenter, utilizzare l'immagine e la tabella di seguito riportate.



Nota: l'icona Stato vocale (🔊) mostrata nell'immagine in alto indica la funzione vocale di TouchCenter. Se premuto per almeno 10 secondi, dopo averlo premuto per l'ultima volta, questo pulsante genera un annuncio vocale sullo stato del sistema. È importante notare che, per funzionare correttamente durante un allarme, la funzione vocale deve essere abilitata su questo pulsante (dall'installatore).

OPZIONE	FUNZIONE
TOT.	Premere questo pulsante per inserire l'allarme quando nessuno si trova all'interno dell'immobile. Quando è inserito in modalità TOT. , il sistema genera un allarme se viene aperta una porta o una finestra protetta, o se vengono rilevati movimenti all'interno dell'immobile. Durante il ritardo di uscita, è possibile uscire dalla porta di ingresso dell'immobile senza generare alcun allarme. È inoltre possibile rientrare dalla porta di ingresso, disinserendo il sistema con il proprio Codice Utente entro il ritardo di entrata; in caso contrario, sarà generato un allarme.
PARZ	Premere questo pulsante per inserire il sistema quando ci si trova all'interno dell'immobile e si prevede che, più tardi, qualcuno dovrà rientrare dalla porta di ingresso. Quando è inserito in modalità PARZ , il sistema genera un allarme se viene aperta una porta o una finestra protetta, ma è tuttavia possibile spostarsi liberamente all'interno dell'immobile. Chi arriva tardi può entrare dalla porta di ingresso, ma deve disinserire il sistema entro il ritardo di entrata; in caso contrario, sarà generato un allarme. NOTA: in alcuni sistemi residenziali, premendo l'icona Stato vocale quando il sistema è inserito in modalità PARZ, il ritardo di uscita viene riavviato (se la funzione è stata abilitata dall'installatore).
NOTTE	Premere questo pulsante per inserire il sistema quando ci si trova all'interno dell'immobile e nessuno deve rientrare dalla porta di ingresso. <i>L'installatore potrebbe avere configurato la modalità NOTTE in modo differente; chiedergli/le di descrivere le impostazioni utilizzate per questa modalità.</i>

Informazioni sul TouchCenter (segue)

OPZIONE	FUNZIONE
Ins MultiSettore	Premere questo pulsante quando si desidera inserire il sistema in più di un settore. È possibile inserire l'allarme in tutti i settori in una sola volta (se l'utente è autorizzato). Nota: questa opzione potrebbe non essere abilitata per alcuni sistemi a settore singolo.
PIÙ SCELTE	Premere questo pulsante per maggiori funzioni di sicurezza, illuminazione e setup di TouchCenter.

Guasti del sistema

Se si verifica un guasto del sistema, la schermata "Inseribile" visualizza una o più icone. L'icona Guasto viene visualizzata a sinistra del pulsante Panic. Se viene visualizzata un'icona Guasto, contattare la società che ha fornito l'allarme. In base al sistema, possono essere visualizzate le seguenti icone:

ICONA	SIGNIFICATO
	No rete – Il sistema non riceve corrente alternata.
	Guasto Sirena – La sirena del sistema non funziona correttamente. Nota: quest'icona viene visualizzata soltanto in presenza di un'interfaccia con centrali residenziali.
	Guasto Espansione – Un modulo di espansione del sistema non funziona correttamente.
	Batterie basse – La batteria che fornisce alimentazione al sistema durante una perdita di corrente alternata è quasi scarica.
	Guasto supervisione LRR – Il sistema di comunicazione alternativo ACM utilizzato per comunicare con la stazione centrale presenta un guasto di supervisione.
	Troppi Tentativi... – È stato superato il numero massimo di tentativi per far comunicare il sistema con la stazione centrale.
	Guasto pager – Il sistema non è in grado di comunicare con un pager assegnato.
	Tel. 1 KO – Il sistema non è in grado di comunicare con la stazione centrale di monitoraggio attraverso la linea telefonica principale.
	Tel. 2 KO – Il sistema non è in grado di comunicare con la stazione centrale di monitoraggio attraverso la linea telefonica secondaria.

Nota: in presenza di più errori, le icone scorreranno tra i vari problemi presenti sul sistema.

Panoramica del sistema

Introduzione al sistema

Questo sistema garantisce protezione dai furti ed è in grado di segnalare incendi, monossido di carbonio ed emergenze. Il monitoraggio viene garantito da sensori di contatto e movimento che forniscono la protezione perimetrale e interna dai furti; inoltre, il sistema può essere dotato di rilevatori di fumo, calore, monossido di carbonio o incendio in posizione strategica.

Protezione dai furti

La protezione dai furti del sistema deve essere attivata o "inserita" prima che il sistema rilevi le condizioni di allarme per furto. Il sistema fornisce tre modalità di protezione dai furti: Totale, Parziale e Notte; inoltre, consente di "escludere" delle zone selezionate lasciando inserito l'allarme nelle restanti zone del sistema (ad esempio, questa funzione consente di inserire il sistema lasciando aperte le finestre del piano superiore.)

Il sistema fornisce inoltre una modalità Gong in tutte le tastiere e una modalità Vocale che, anche quando il sistema non è inserito, avvertono gli utenti dell'apertura o della chiusura di porte o finestre.

Settori

È possibile configurare questo sistema per inserire o disinserire uno o più settori, come se ciascuno fosse indipendente. Queste aree vengono chiamate settori. I settori vengono utilizzati quando l'utente desidera disinserire alcune aree lasciandone inserite altre o quando vuole limitare l'accesso di alcune aree a determinate persone. Ogni utente del sistema può essere autorizzato ad accedere a tutti i settori o soltanto ad alcuni di essi e può disporre di determinati privilegi. In seguito, saranno fornite informazioni sui settori.

Zone

I dispositivi di rilevamento del sistema sono stati assegnati a diverse "zone". Ad esempio, il dispositivo di rilevamento sulla porta di ingresso/uscita potrebbe essere stato assegnato alla zona 01, i dispositivi sulle finestre della camera da letto principale alla zona 02 ecc. Questi numeri saranno visualizzati sul display insieme a un descrittore alfa per quella zona (se programmato), quando si verifica un allarme o una condizione di guasto.

Ritardi di entrata/uscita

Nel sistema sono stati impostati dei ritardi di tempo predefiniti indicati come ritardo di uscita e ritardo di entrata. Indipendentemente da quando il sistema viene inserito, il ritardo di uscita consente all'utente di uscire dalla porta di uscita designata senza generare alcun allarme. Il periodo del ritardo di uscita inizia a decorrere dal momento in cui viene dato il comando di inserimento e si applica a tutte le modalità di protezione. Se programmato, durante il ritardo di uscita viene generato un segnale acustico con frequenza lenta.

Panoramica del sistema (segue)

Sempre se programmato, durante gli ultimi 10 secondi del ritardo di uscita viene generato un segnale acustico con frequenza rapida.

Nota: in alcuni sistemi, è possibile riavviare il ritardo di uscita premendo l'icona Stato vocale. Consultare la Guida dell'utente sulla centrale di controllo per vedere se questo è il caso del sistema acquistato.

Il ritardo di entrata consente all'utente di disinserire il sistema quando entra dalla porta di ingresso designata. Il sistema deve tuttavia essere disinserito prima che il ritardo di entrata termini; in caso contrario, sarà generato un allarme. Durante il ritardo di entrata, la tastiera emetterà un segnale acustico per ricordare all'utente di disinserire il sistema. Chiedere all'installatore di indicare la durata dei ritardi impostati sul sistema.

Allarmi

Quando viene generato un allarme, TouchCenter (e ogni altra tastiera) e la sirena da esterno emettono un suono e vengono indicate le zone in cui si è verificato l'allarme. Se il sistema è collegato a una stazione centrale di monitoraggio, viene anche inviato un messaggio di allarme. Per arrestare l'allarme acustico, è sufficiente disinserire il sistema.

Memoria dell'allarme

Quando viene generata una condizione di allarme, vengono visualizzati i numeri delle zone in cui si è verificato il problema e il tipo di allarme. I dati resteranno visibili finché non vengono cancellati.

Nota: se si modificano le schermate, è possibile visualizzare e cancellare l'allarme in memoria selezionando il pulsante Mostra aperte sulla schermata di inserimento.

Protezione antincendio

La protezione antincendio opzionale del sistema di sicurezza (se impostata) è sempre abilitata e genera un allarme qualora venga rilevata una condizione di incendio.

Nota: se il livello della batteria di un rilevatore di fumo è basso, viene visualizzato il messaggio "Guasto Incendio". Per determinare in quale zona si è verificato il problema, selezionare "Mostra aperte".

Protezione dal monossido di carbonio

La protezione opzionale dal monossido di carbonio del sistema di sicurezza (se impostata) è sempre abilitata e genera un allarme qualora venga rilevata la presenza di monossido di carbonio.

Nota: se il livello della batteria di un rilevatore di monossido di carbonio è basso, viene visualizzato il messaggio "Guasto monossido di carbonio". Per determinare in quale zona si è verificato il problema, selezionare "Mostra aperte".

Codici utente

Per accedere a diverse funzioni, è necessario assegnare un nome a ogni utente seguito da un codice utente di quattro cifre. Gli utenti del sistema

Panoramica del sistema (segue)

vengono programmati all'interno di una posizione centrale del setup utenti che pone le domande specifiche per il livello di autorizzazione, l'assegnazione di settori e l'assegnazione del pulsante RF.

Funzionalità estese

Le funzionalità estese sono funzioni avanzate accessibili mediante una tastiera alfanumerica standard o attraverso la modalità di emulazione della console sullo schermo tattile di TouchCenter. Consultare la Guida dell'utente sulla centrale di controllo per maggiori informazioni su queste funzioni.

Funzionamento dei LED

TouchCenter è dotato di tre LED etichettati come INSERITO, PRONTO e MESSAGGIO. Il LED INSERITO è rosso, il LED PRONTO è verde mentre il LED MESSAGGIO è giallo. Lo stato On e Off di ciascun LED presenta significati diversi come di seguito descritto.

LED		DESCRIZIONE
*INSERITO		ON – Il sistema di sicurezza è inserito. OFF – Il sistema di sicurezza non è inserito.
*PRONTO		ON – Il sistema di sicurezza è disinserito ma è pronto per essere inserito. OFF – Il sistema di sicurezza è inserito o disinserito ma non ancora pronto. Se il sistema è disinserito, si sono verificati errori o guasti.
MESSAGGIO (soltanto per i modelli vocali)		LAMPEGGIANTE – Sono disponibili nuovi messaggi per l'utente OFF – Nessun messaggio da visualizzare.

*Nota: se è abilitata la funzione EN50131 Display, lo stato dei LED "Inserito" e "Pronto" passa a OFF fino a quando non viene immesso un codice utente valido.

Modo Sicuro

TouchCenter è dotato di una modalità di funzionamento sicuro. Nei rari casi in cui TouchCenter non è in grado di comunicare correttamente nella propria modalità grafica con la centrale di controllo, la modalità di sicurezza (Modo Sicuro) rappresenta una modalità di backup che garantisce la comunicazione con il sistema.

Sicurezza

Introduzione al funzionamento del sistema di sicurezza

È possibile inserire il sistema in una delle tre modalità di inserimento: Totale, Parziale e Notte. Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le tre modalità di inserimento e i relativi effetti.

CARATTERISTICHE DI OGNI MODALITÀ DI INSERIMENTO				
Modalità di inserimento	Ritardo di uscita	Ritardo di entrata	Perimetro inserito	Interno inserito
Totale	Sì	Sì	Sì	Sì
Parziale	Sì	Sì	Sì	No
Notte*	Sì	Sì (impostata in modalità Totale o Parziale) No (impostata in modalità Immediato o Massimo)	Sì	Sì (impostata in modalità Totale o Massimo) No (impostata in modalità Parziale o Immediato)

*L'installatore potrebbe avere configurato la modalità Notte in modo differente; chiederli/le di indicare le impostazioni effettive delle zone descritte in precedenza.

Come inserire il sistema

Il procedimento per inserire il sistema, indipendentemente dalla modalità desiderata, è sempre lo stesso.

Nota: prima di procedere all'inserimento, chiudere tutte le finestre e le porte del perimetro.

1. Nella schermata "Home", premere il pulsante **SICUREZ**. Viene visualizzata la schermata "Inseribile".

SCHEMATA	AZIONE
	2. Nella schermata "Inseribile", premere il pulsante di inserimento selezionato. Nota: se nel sistema non viene abilitato l'inserimento rapido, l'utente riceverà un messaggio che gli/le chiederà di immettere un codice utente.

Sicurezza (segue)

SCHEMATA	AZIONE
 Inseribile (tipico)	• TouchCenter emette due segnali acustici (modalità Massimo Totale e Notte) o tre segnali acustici (modalità Immediato Parziale e Notte) • viene visualizzato un pulsante di DISIN. • viene visualizzato un messaggio di testo che indica quali zone sono inserite e se è previsto un ritardo di entrata • la schermata cambia e viene visualizzato il tempo di uscita restante e • il conto alla rovescia di questo ritardo continua a scorrere fino ad arrivare a uno. Al termine del ritardo di uscita, la schermata viene modificata in automatico per indicare che il sistema è inserito. Il sistema è ora inserito nella modalità selezionata.
 Inserito (tipico)	

Come inserire settori multipli

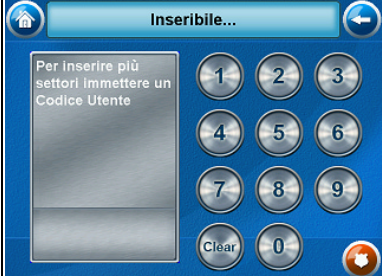
Nota: alcuni sistemi potrebbero non avere settori multipli; in tal caso, il pulsante "Ins MultiSettore" potrebbe non essere visualizzato.

Per inserire settori multipli:

1. Nella schermata "Home", premere il pulsante **SICUREZ**. Viene visualizzata la schermata "Inseribile".

SCHEMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante Ins MultiSettore.

Sicurezza (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	3. Premere il pulsante della modalità di inserimento desiderata. Nota: se vengono escluse delle zone, sullo schermo sarà visualizzato anche un pulsante Mostra aperte.
	4. Appena richiesto, immettere il codice utente autorizzato per accedere agli altri settori. Se il codice utente è accettato, il sistema visualizza i settori a cui l'utente può accedere. Nota: ciascun utente può accedere ad alcuni o a tutti i settori disponibili. Sono disponibili due opzioni di inserimento: • Per inserire uno o più settori, evidenziare i settori da inserire toccandoli sullo schermo, quindi premere INSER. SELEZ. • Per inserire tutti i settori disponibili, premere INSER. TUTTO.
	
	• La schermata cambia e viene visualizzato il tempo di uscita restante, il quale continua a scorrere fino ad arrivare a zero.

Sicurezza (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	Al termine del ritardo di uscita, la schermata viene modificata in automatico per indicare che il sistema è inserito. Il sistema è ora inserito nella modalità selezionata.

Come visualizzare gli errori

La funzione Mostra aperte viene utilizzata quando è visualizzato un messaggio di errore Non pronto e si desidera individuare l'origine e il tipo di errore.

Per visualizzare gli errori, procedere nel seguente modo:

1. Nella schermata "Home", premere il pulsante **SICUREZ**. Viene visualizzata la schermata "Inseribile".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Nella schermata "Inseribile", premere il pulsante Mostra aperte. Viene visualizzata la schermata "Mostra aperte" con un elenco di zone con errore e/o escluse.
	3. In base alle necessità, eseguire un'azione quale la chiusura di una finestra o di una porta in modo da eliminare l'errore. Se l'errore non viene eliminato, è possibile tentare di escludere una zona toccando la zona in modo da selezionarla e premendo il pulsante ESCL. SELEZION o escludere tutte le zone con errore premendo il pulsante ESCL. TUTTO.

Sicurezza (segue)

Nella schermata "Mostra aperte" possono essere visualizzati i seguenti simboli.			
	Zona con allarme		Zona con batteria scarica
	Zona con guasto		Zona esclusa
	Zona con errore		Tutto

Come escludere le zone

La funzione di esclusione viene utilizzata per l'inserimento del sistema con una o più zone rimaste aperte. Le zone escluse non sono protette e non generano alcun allarme se violate mentre il sistema è inserito.



- I sistemi residenziali non consentono l'esclusione delle zone di incendio, monossido di carbonio ed emergenza. Nei sistemi commerciali, è possibile che un utente specificato possa escludere tali zone se autorizzato dall'installatore del sistema.
- Per escludere delle zone, è necessario prima disinserire il sistema.
- Sono previste alcune limitazioni relative al numero di zone che è possibile escludere contemporaneamente. Tali limiti sono di dieci zone per i sistemi residenziali e di cinque zone per quelli commerciali.

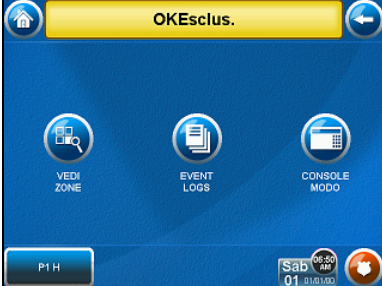
Sicurezza (segue)

Per escludere delle zone, procedere nel seguente modo:

1. Nella schermata "Home", premere il pulsante **SICUREZ**. Viene visualizzata la schermata "Inseribile".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Nella schermata "Inseribile", premere il pulsante Più scelte. Viene visualizzata la schermata "Più scelte". Nota: se alcune zone vengono escluse o presentano errori, sullo schermo sarà visualizzato anche un pulsante Mostra aperte.
	3. Premere il pulsante VEDI ZONE nella schermata "Più scelte". Mentre TouchCenter richiede e riceve i dati delle zone dalla centrale di controllo, sullo schermo viene visualizzato "Attendere". Successivamente, vengono visualizzate le zone con lo stato attuale.
	4. Evidenziare le zone da escludere toccandole sullo schermo quando vengono visualizzate. 5. Premere il pulsante ESCL. SELEZION.

Sicurezza (segue)

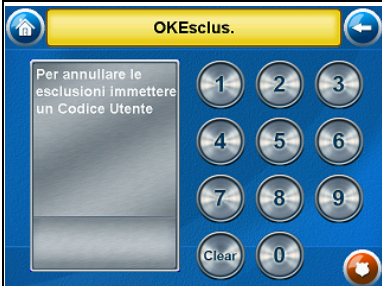
SCHERMATA	AZIONE
	Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Per escludere una o più zone immettere un Codice Utente". Nota: se le zone sono già state escluse, nella parte superiore della schermata viene indicato "OKEsclus." 6. Immettere il proprio codice utente a quattro cifre.
	Viene visualizzata la schermata "Più scelte" in cui è indicato lo stato del sistema OKEsclus. 7. Premere il pulsante INDIETRO per ritornare alla schermata "Inseribile".

Come rimuovere le zone escluse

L'esclusione di una zona viene automaticamente annullata quando il sistema viene disinserito. È possibile annullare l'esclusione di una zona nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Visualizzare le zone escluse premendo il pulsante VEDI ZONE. Mentre TouchCenter richiede e riceve i dati delle zone dalla centrale di controllo, sullo schermo viene visualizzato "Attendere". Successivamente, vengono visualizzate le zone con lo stato attuale.

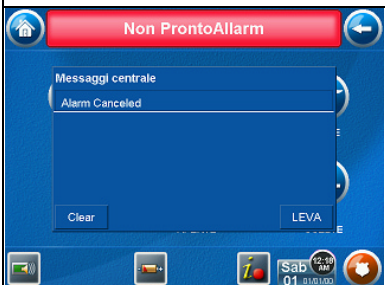
Sicurezza (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	2. Rimuovere le zone escluse premendo il pulsante CANC. ESCLUS. Nota: le zone escluse sono indicate dall'icona di esclusione .
	3. Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni Per annullare le esclusioni immettere un Codice Utente. Nota: se il sistema è inserito e viene annullata l'esclusione di una zona, il sistema viene disinserito. 4. Immettere il proprio codice utente a quattro cifre. Viene visualizzata la schermata "Più scelte" in cui è indicato lo stato del sistema Inseribile. Nota: la suddetta schermata non viene visualizzata se sono presenti zone aperte (sistema non pronto).
	5. Premere il pulsante RISOLVI ZONE. Viene visualizzata la schermata "Più scelte".

Sicurezza (segue)

Come nascondere un messaggio della centrale di controllo

Se viene visualizzato un messaggio della centrale di controllo, premere il pulsante **LEVA** per occuparsene in un momento successivo.

SCHERMATA	AZIONE
	1. Premere il pulsante LEVA per esaminare il messaggio della centrale di controllo successivamente.

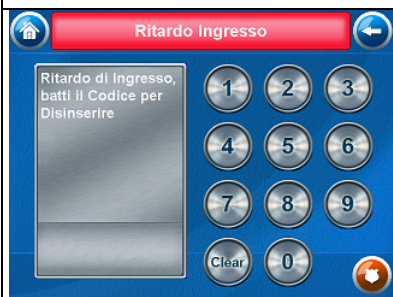
Come disinserire il sistema

IMPORTANTE: se al ritorno nell'immobile la sirena principale antifurto è in funzione, **NON** entrare nell'immobile ma chiamare la polizia da un luogo sicuro nelle vicinanze. Se si ritorna dopo il verificarsi di un allarme e lo spegnimento automatico della sirena principale, TouchCenter emette una serie rapida di segnali acustici al momento dell'ingresso per indicare che durante il periodo di assenza si è verificato un allarme. **USCIRE IMMEDIATAMENTE e CHIAMARE LA POLIZIA** da un luogo sicuro nelle vicinanze.

Il sistema può essere disinserito in due modi. Un metodo viene utilizzato quando si accede all'immobile e l'altro quando ci si trova nell'immobile con il sistema inserito (ad esempio, in modalità di inserimento Parziale e Notte).

Per disinserire il sistema quando si accede all'immobile:

TouchCenter visualizza automaticamente la schermata conteggio Ritardo Ingresso appena si accede all'immobile.

SCHERMATA	AZIONE
	Immettere il proprio codice. Il settore viene disinserito e la schermata di inserimento indica che lo stato del sistema è Inseribile . Nota: se si dispone di un sistema commerciale ed è stato definito un periodo di tempo per l'eventuale disinserimento del sistema, il sistema non viene disinserito al di fuori di tale periodo di tempo.

Sicurezza (segue)

SCHEMATA	AZIONE

Per disinserire il sistema quando ci si trova già nell'immobile:

SCHEMATA	AZIONE
	1. Premere il pulsante DISIN. nella schermata "Ins. Parziale". Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Per disinserire, immettere un Codice Utente" .
	2. Immettere il proprio codice utente a quattro cifre. Se il pulsante Ins MultiSettore della schermata "Ins. Parziale" non è selezionato, TouchCenter emette un segnale acustico, il sistema viene disinserito e viene visualizzata la schermata di inserimento per indicare che lo stato del sistema è Inseribile o il messaggio di errore Non pronto se sono presenti zone con errori (aperte). Se il pulsante Ins MultiSettore della schermata "Ins. Parziale" è selezionato, viene visualizzata la schermata Partition No. & Description contenente l'elenco dei settori a cui è possibile accedere.

Sicurezza (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	3. Premere il pulsante DIS. TUTTO per disinserire il sistema. TouchCenter emette un segnale acustico e viene visualizzata la schermata di inserimento in cui viene indicato che lo stato del sistema è Inseribile o non pronto se sono presenti zone con errori (aperte). Nota: per disinserire soltanto i settori selezionati, evidenziare prima i settori da disinserire, quindi premere il pulsante DISIN. SELEZ.. TouchCenter emette un segnale acustico e viene visualizzata la schermata di inserimento in cui viene indicato che lo stato del sistema è Inseribile o non pronto se sono presenti zone con errori (aperte). Nota: dopo il disinserimento del sistema, TouchCenter ritorna automaticamente alla schermata "Home" allo scadere del periodo di tempo "Homepage Dopo". Questo periodo di tempo viene selezionato nella schermata "Setup".

Come verificare lo stato degli altri settori

Questo sistema consente di utilizzare da uno a otto settori (a seconda del sistema). La suddivisione in settori consente il controllo di un massimo di otto aree di protezione (settori) tramite un singolo sistema di allarme fisico, a seconda del tipo di sistema acquistato. A ciascun TouchCenter con tastiera viene abbinato un settore predefinito ai fini della visualizzazione, con l'indicazione delle sole informazioni specifiche del settore.

Nota: la lettera "H" che segue il nome o il numero di settore indica che si tratta del settore predefinito per TouchCenter.

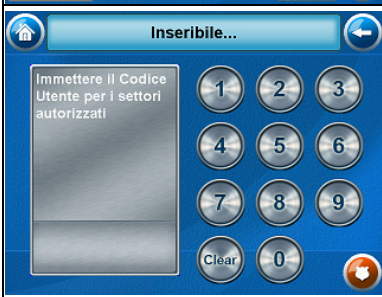
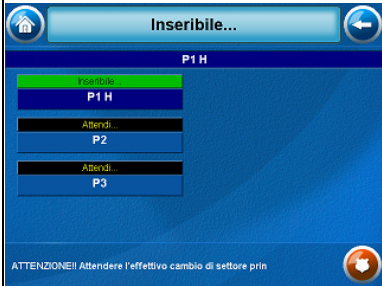
Ad esempio, se l'immobile è un complesso di quattro appartamenti, è possibile configurare il sistema di allarme con quattro settori. Le zone di ciascun appartamento (porta, finestre, rilevatori di fumo ecc.) vengono assegnate a settori separati, in modo che ciascun appartamento disponga di un controllo di inserimento/disinserimento distinto dal proprio settore (area). L'accesso a tutti i settori può essere consentito a un proprietario o a un amministratore, ai fini del controllo dell'intero sistema.

L'utente che dispone di tale tipo di accesso può utilizzare TouchCenter o un'altra tastiera di un settore per eseguire funzioni in un altro settore (notare come soltanto i settori autorizzati e programmati dall'installatore siano accessibili in questo modo).

Sicurezza (segue)

Per verificare lo stato degli altri settori, procedere nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home", premere il pulsante **SICUREZ**. Viene visualizzata la schermata "Inseribile".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere la scheda del settore corrente (nell'angolo inferiore sinistro della schermata; in questo caso, è indicato P1H). Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Immettere il Codice Utente per i settori autorizzati".
	3. Immettere il codice utente autorizzato per accedere agli altri settori. Se il codice utente è accettato, il sistema visualizza i settori a cui l'utente può accedere. Nota: ciascun codice può consentire di accedere ad alcuni o a tutti i settori disponibili. In questa schermata vengono visualizzati tutti i settori disponibili (in questo caso, i settori 1 (principale), 2 e 3) e il relativo stato attuale. Il settore attuale viene indicato in cima all'elenco (in questo esempio, il dispositivo è collegato al settore 1 (P1H)). Per modificare queste assegnazioni, selezionare il pulsante appropriato (ad esempio, premere P2 per passare al controllo del settore 2). Nota: dopo la chiusura di questa schermata nel caso in cui venga utilizzata una centrale residenziale, il settore selezionato in TouchCenter ritorna automaticamente al settore iniziale di TouchCenter dopo due minuti. Se vengono utilizzate centrali commerciali, è necessario selezionare il settore iniziale di TouchCenter per potervi riaccedere.
	

Sicurezza (segue)

Uso dell'allarme antincendio

Il sistema di allarme antincendio (se installato) è in funzione 24 ore al giorno, in modo da fornire una protezione continua. In caso di emergenza, i rilevatori di fumo e calore installati inviano automaticamente segnali al sistema di controllo/comunicazione, attivando una serie di segnali acustici emessi ad alto volume dalla tastiera. La segnalazione acustica viene inoltre prodotta da sirene esterne opzionali. La tastiera visualizza un messaggio che indica un incendio che rimane attivato fino al silenziamento dell'allarme.

In caso di allarme antincendio

1. Se si nota la presenza di un incendio prima che il problema venga rilevato dai dispositivi, avviare manualmente un allarme dalla tastiera più vicina tenendo premuto il tasto Panic assegnato come emergenza per incendio (se programmato dall'installatore) per almeno 2 secondi.
2. Allontanare tutti gli occupanti dall'immobile.
3. Se sono presenti fiamme e/o fumo, uscire dall'immobile e chiamare immediatamente i vigili del fuoco.

Silenziamento e annullamento di un allarme antincendio

1. Per silenziare, confermare e annullare l'allarme:
 - a. **Sistemi residenziali:** premere "Tocca per silenziare" sulla schermata per silenziare l'allarme.
Sistemi commerciali: immettere il proprio codice. L'allarme viene silenziato e confermato e il sistema viene disinserito (se inserito).
 - b. Premere il pulsante **Clear** seguito dal proprio codice. L'allarme viene confermato e il sistema viene disinserito (se inserito).
 - c. Premere il pulsante **MOSTRA APERTE** sulla schermata di inserimento. Viene visualizzata la zona dell'incendio che genera l'errore.
 - d. Premere il pulsante **Clear** e immettere il proprio codice. L'allarme antincendio viene eliminato dal sistema.
2. Se la tastiera non indica una condizione INSERIBILE dopo la seconda sequenza, premere il tasto MOSTRA APERTE sulla schermata di inserimento per visualizzare le zone con errore. Verificare che i rilevatori di fumo non stiano segnalando la presenza di fumo o calore proveniente da oggetti nelle vicinanze. In tal caso, eliminare la sorgente di calore o fumo.
3. Se il problema non viene risolto, è possibile che all'interno del rilevatore sia ancora presente del fumo. Eliminarlo soffiando aria sul rilevatore per circa 30 secondi.
4. Dopo avere risolto il problema, eliminare la schermata premendo il pulsante **MOSTRA APERTE** sulla schermata di inserimento,

Sicurezza (segue)

selezionando la zona dell'incendio, premendo il pulsante **Clear** e immettendo il proprio codice utente.

Nota: in caso di ulteriori problemi del sistema antincendio, contattare la società addetta alla sicurezza per un intervento di manutenzione.

In caso di allarme da monossido di carbonio

1. In caso di emergenza da monossido di carbonio, il rilevatore di CO invia automaticamente segnali al sistema di controllo/ comunicazione, attivando una serie di segnali acustici emessi ad alto volume dalla tastiera. La segnalazione acustica viene inoltre prodotta da sirene esterne opzionali. **ALLONTANARE IMMEDIATAMENTE TUTTI GLI OCCUPANTI DALL'IMMOBILE.** Contattare immediatamente la central station/società addetta alla sicurezza e attendere ulteriori istruzioni.

Silenziamento e annullamento di un allarme da monossido di carbonio

1. Dopo avere eliminato il problema, silenziare, confermare e annullare l'allarme nel modo seguente:
 - a. **Sistemi residenziali:** premere "Tocca per silenziare" sulla schermata per silenziare l'allarme.
Sistemi commerciali: immettere il proprio codice. L'allarme viene silenziato e confermato e il sistema viene disinserito (se inserito).
 - b. Premere il pulsante **Clear** seguito dal proprio codice. L'allarme viene confermato e il sistema viene disinserito (se inserito).
 - c. Premere il pulsante **MOSTRA APERTE** sulla schermata di inserimento. Viene visualizzata la zona del monossido di carbonio che genera l'errore.
 - d. Premere il pulsante **Clear** e immettere il proprio codice. L'allarme da monossido di carbonio viene eliminato dal sistema.
2. Se la tastiera non indica una condizione **INSERIBILE** dopo la seconda sequenza, premere il tasto **MOSTRA APERTE** sulla schermata di inserimento per visualizzare le zone con errore. Verificare che i rilevatori di monossido di carbonio non stiano segnalando la presenza di gas proveniente da oggetti nelle vicinanze. In tal caso, eliminare la sorgente della perdita.
3. Se il problema non viene risolto, è possibile che all'interno del rilevatore sia ancora presente del gas.
4. Dopo avere risolto il problema, eliminare la schermata premendo il pulsante **MOSTRA APERTE** sulla schermata di inserimento, selezionando la zona del monossido di carbonio, premendo il pulsante **Clear** e immettendo il proprio codice utente.

Nota: in caso di ulteriori problemi del sistema di rilevamento del monossido di carbonio, contattare la central station/società addetta alla sicurezza per un intervento di manutenzione.

Sicurezza (segue)

Funzioni di sistema avanzate

Sebbene la maggior parte delle funzioni comunemente utilizzate siano disponibili tramite l'interfaccia utente avanzata di TouchCenter, sono disponibili funzioni avanzate utilizzate con minore frequenza a cui è possibile accedere attraverso la modalità di emulazione della console di TouchCenter o mediante una tastiera alfanumerica standard. Per utilizzare le funzioni non supportate da TouchCenter, consultare la Guida dell'utente della centrale di controllo.

Più scelte

Come eliminare un messaggio della centrale di controllo

Quando viene visualizzato un messaggio della centrale di controllo, l'utente dispone può: a) eliminare immediatamente il messaggio della centrale di controllo, oppure b) ridurre a icona la finestra ed eliminarlo in un momento successivo. Per eliminare il messaggio della centrale di controllo, consultare la sezione seguente.

SCHEMATA	AZIONE
	1. Per eliminare il messaggio della centrale di controllo, premere il pulsante LEVA .
	2. Immettere il proprio codice utente autorizzato . 3. Dopo l'accettazione del codice utente autorizzato , il messaggio della centrale di controllo viene eliminato. Se l'allarme è ancora presente, premere nuovamente LEVA e reimmettere il proprio codice utente autorizzato .

Sicurezza (segue)

Modalità di emulazione della console

La modalità di emulazione della console consente di utilizzare l'interfaccia di TouchCenter come se fosse una normale tastiera del sistema. Tutti i comandi mostrati nella modalità di emulazione della console possono essere immessi anche da una tastiera alfanumerica standard.

Nota:

- si consiglia di **non** utilizzare la modalità di emulazione della console per immettere i comandi di accesso agli altri settori. L'immissione di tali comandi nell'emulazione della console può determinare un funzionamento irregolare del sistema.
- I comandi di emergenza a doppia attivazione (1 e *, 3 e #, * e #) **non** eseguono alcuna funzione nella modalità di emulazione della console. I pulsanti A, B, C e D non funzionano se programmati come tasti Panic. Per maggiori dettagli, rivolgersi all'installatore del sistema.
- Nei sistemi commerciali dotati di tastiere alfanumeriche, è possibile premere un tasto per 5 secondi per visualizzare messaggi informativi sul tasto premuto, oppure è possibile tenere premuto il tasto * per 5 secondi per visualizzare i descrittori delle zone. Queste funzioni non sono disponibili in TouchCenter perché le pressioni di tutti i tasti sono istantanee.

Come attivare la modalità di emulazione della console

Per accedere alla "tastiera" di TouchCenter, procedere nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home", premere il pulsante **SICUREZ**. Viene visualizzata la schermata "Inseribile".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante PIÙ SCELTE . Viene visualizzata la schermata "Più scelte".

Sicurezza (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	3. Premere il pulsante CONSOLE MODO nella schermata "Più scelte". Viene visualizzata la schermata con la "tastiera".
	4. Utilizzare la tastiera come se si trattasse di una normale tastiera alfanumerica.

Come visualizzare la memoria eventi

Il sistema è in grado di registrare vari eventi in un log cronologico in cui ciascun evento viene riportato con la data e l'ora in cui si è verificato. La centrale di controllo deve essere programmata per la registrazione di vari eventi del sistema nel modo di programmazione dell'installatore.

Per visualizzare la memoria eventi, procedere nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home", premere il pulsante **SICUREZ**. Viene visualizzata la schermata "Inseribile".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante PIÙ SCELTE. Viene visualizzata la schermata "Più scelte". 3. Premere il pulsante EVENT LOGS nella schermata "Più scelte". Viene visualizzata la schermata "Event Log". Nota: mentre TouchCenter richiede e riceve i dati della memoria eventi dalla centrale di controllo, sulla schermata "Event Log" viene visualizzato "Attendere".

Sicurezza (segue)

SCHEMATA	AZIONE
	Vengono visualizzati i primi dieci eventi. Per visualizzare tutte le voci, premere Avanti e le frecce su/giù per scorrere la memoria eventi. Nota: - Se viene premuto il pulsante Tutti i settori o Tutti e sono presenti più di 100 eventi, il pulsante Avanti diventa Succ.>>. Se viene premuto il pulsante Succ.>>, viene visualizzato un pulsante <<Prec.. I pulsanti Succ.>> e <<Prec. mostrano i 100 eventi successivi o precedenti. - I pulsanti Succ.>> e <<Prec. vengono visualizzati nelle centrali commerciali soltanto se la memoria eventi contiene almeno 100 eventi. Non vengono visualizzati nelle centrali residenziali.
	
	

Sicurezza (segue)

Come inviare messaggi di emergenza



- I messaggi di emergenza sono una funzionalità opzionale che potrebbe non essere disponibile nel sistema utilizzato. Chiedere all'installatore del sistema se i messaggi di emergenza sono disponibili nel sistema utilizzato.
- Non è possibile accedere alla schermata **Emergenza** mentre viene eseguito un test diagnostico dello schermo o mentre è attiva la modalità di pulizia dello schermo.

È possibile inviare un messaggio in caso di incendio, panico o emergenza medica alla stazione centrale di monitoraggio attraverso la schermata **Emergenza**. La schermata **Emergenza** è accessibile mediante l'attivazione dell'icona "PANICO" nell'angolo inferiore destro della schermata.

Nella schermata **Emergenza** è possibile procedere nel modo seguente per inviare un messaggio di emergenza.

SCHEMATA	AZIONE
	Nella schermata Emergenza tenere premuto (per almeno 2 secondi) il pulsante di allarme associato al tipo di messaggio di emergenza da inviare (INC. , PANIC , o MEDICO). Viene immediatamente visualizzata la schermata in cui è stata premuta l'icona "PANICO".

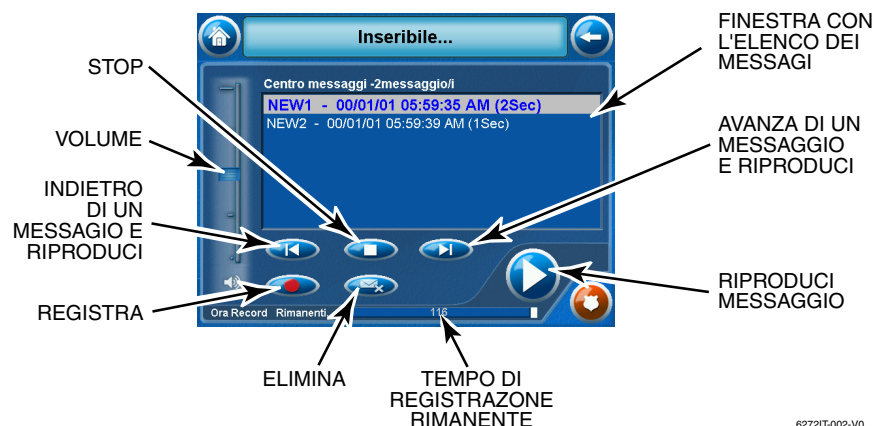
Messaggi vocali

Introduzione alla registrazione e al recupero dei messaggi vocali

I dispositivi della serie 6272 consentono di registrare messaggi vocali destinati alle altre persone presenti nell'immobile. Il numero di messaggi è illimitato, ma la durata complessiva di tutti i messaggi non può superare 120 secondi.

Nota: i messaggi vocali vengono conservati nella memoria del 6272; tuttavia, se l'alimentazione del 6272 viene interrotta o se viene eseguito il reset, *tutti i messaggi vengono cancellati*.

È possibile registrare e recuperare i messaggi vocali tramite la schermata "Centro messaggi". Nella figura seguente sono illustrate le aree e i pulsanti presenti nella schermata "Centro messaggi".



Schermata Centro messaggi

Registrazione di un messaggio vocale

Per registrare un messaggio vocale, procedere nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Messag..** Viene visualizzata la schermata "Centro messaggi".
2. Premere il pulsante **Registra** e registrare un messaggio da una distanza approssimativa di 30 cm da TouchCenter, a un volume di voce normale. Durante la registrazione del messaggio, il contatore del tempo rimanente esegue un conteggio alla rovescia per indicare il tempo rimanente totale, mentre sopra la finestra con l'elenco dei messaggi viene segnalata la registrazione in corso del nuovo messaggio.

Messaggi vocali (segue)

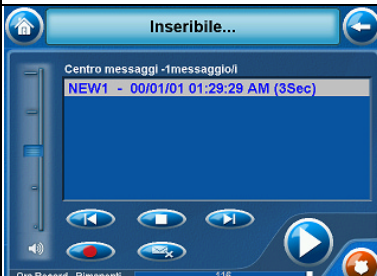
3. Al termine della registrazione del messaggio, premere il pulsante **Stop**. L'indicatore del messaggio inizia a lampeggiare e il messaggio viene inserito nella finestra con l'elenco dei messaggi.

4. Per registrare altri messaggi, ripetere i punti 2 e 3 precedenti o uscire dalla procedura, premere il pulsante **INDIETRO** o **HOME** in modo da visualizzare la schermata "Home".

Recupero ed eliminazione di un messaggio vocale

Per recuperare un messaggio vocale, procedere nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante MESSAG. Viene visualizzata la schermata "Centro messaggi".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Selezionare il messaggio da ascoltare toccandolo nell'elenco dei messaggi, quindi premere il pulsante Riproduci messaggio. Durante la riproduzione del messaggio, sopra la finestra con l'elenco dei messaggi viene indicato il numero del messaggio vocale riprodotto. Quando viene raggiunta la fine del messaggio, la riproduzione si interrompe.
	3. Per ascoltare il messaggio successivo, premere il pulsante Avanza di un messaggio e riproduci. Nota: è possibile evidenziare un messaggio da ascoltare in qualsiasi momento e premere il pulsante Riproduci messaggio descritto al punto 2 qui sopra.
	4. Per eliminare i messaggi, premere il pulsante Elimina. Viene visualizzata la schermata "Cancella Messaggi Memo". È possibile premere il pulsante Cancel SELEZION per eliminare soltanto il messaggio correntemente selezionato e ritornare alla schermata "Centro messaggi", il pulsante Cancel Tutto per eliminare tutti i messaggi e ritornare alla schermata "Centro messaggi" o il pulsante Canc. per ritornare alla schermata "Centro messaggi" senza eliminare alcun messaggio. 5. Per uscire, premere il pulsante INDIETRO o HOME in modo da visualizzare la schermata "Home".

Setup

Setup

Il setup consente di apportare modifiche alla modalità di funzionamento del dispositivo TouchCenter. Le opzioni modificabili sono:

- Regolazione della luminosità dello schermo tattile
- Regolazione del volume della sirena di TouchCenter

È possibile accedere a **AudioVideo Setup**, **System Setup** (se abilitato dall'installatore del sistema) e **SlideShow Setup** dalla schermata "Setup" premendo il pulsante corrispondente.

Come accedere al setup

Accedere alle funzioni "Setup" nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Setup**. Viene visualizzata la schermata "Setup".

SCHEMATA	AZIONE
	2. Regolare le opzioni di TouchCenter come descritto nei paragrafi che seguono.

Setup (segue)

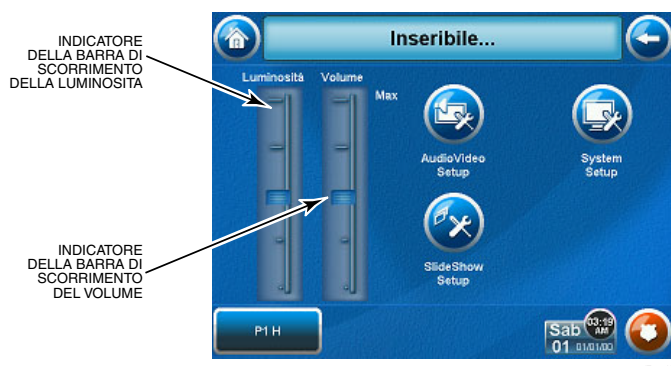
Regolazione della luminosità

È possibile regolare la luminosità premendo il dito sulla barra di scorrimento associata alla scala "Luminosità" e procedendo nel modo seguente:

Per aumentare la luminosità, spostare la barra di scorrimento al di sopra dell'impostazione attuale della luminosità.

Per diminuire la luminosità, spostare la barra di scorrimento al di sotto dell'impostazione attuale della luminosità.

Se sono state apportate modifiche alle impostazioni della luminosità, all'uscita da questa schermata viene visualizzata una finestra a comparsa Modifiche effettuate! in cui viene chiesto "Salva Impostazioni?". Scegliere Sì per salvare le modifiche o No per annullarle.



Controlli della luminosità e del volume

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della sirena premendo il dito sulla barra di scorrimento associata alla scala "Volume" e procedendo nel modo seguente:

Per aumentare il volume, spostare la barra di scorrimento al di sopra dell'impostazione attuale del volume.

Per diminuire il volume, spostare la barra di scorrimento al di sotto dell'impostazione attuale del volume.

Se sono state apportate modifiche alle impostazioni del contrasto, all'uscita da questa schermata viene visualizzata una finestra a comparsa Modifiche effettuate! in cui viene chiesto "Salva Impostazioni?". Scegliere Sì per salvare le modifiche o No per annullarle.

AudioVideo Setup

Modalità operative

Le modalità operative consentono di attivare o disattivare l'opzione Modo Gong di TouchCenter. Inoltre, è possibile attivare o disattivare il Modo Voice. Le modalità operative offrono le funzioni seguenti:

- **Modo Gong** – Quando viene selezionato, alla centrale di allarme viene inviata la richiesta di segnalare a TouchCenter qualsiasi modifica dello stato di una zona mediante il gong.
- **Modo Voice** – Quando viene selezionato, alla centrale di allarme viene inviata la richiesta di avviare una comunicazione vocale con TouchCenter ogni volta che ha luogo una modifica del sistema, ad esempio, Inserito, Disinserito o Allarmi.
- **Gong Vocale** – Il gong delle opzioni Modo Gong e Modo Voice viene seguito da un annuncio vocale.

Accedere alla schermata "AudioVideo Setup" nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Setup**.

SCHERMATA	AZIONE
	1. Viene visualizzata la schermata "Setup". 2. Premere il pulsante AudioVideo Setup. Se abilitata, viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Immettere un Codice Utente Autorizzato valido".
	3. Immettere il codice utente autorizzato. Viene visualizzata la schermata "AudioVideo Setup". 4. Toccare il pulsante Modo Gong per attivare o disattivare il Modo Gong. Nel pulsante compare un segno di spunta quando il Modo Gong è attivo. Si noti che possono essere necessari alcuni secondi prima che il Modo Gong entri in funzione.

Setup (segue)

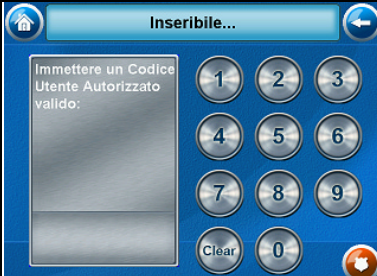
SCHERMATA	AZIONE
	5. Toccare il pulsante Modo Voice per attivare o disattivare il Modo Voice. Nel pulsante compare un segno di spunta quando il Modo Voice è attivo. Si noti che se vengono selezionati sia il Modo Gong che il Modo Voice, il pulsante Gong Vocale verrà selezionato automaticamente. Premere il pulsante "HOME" o "INDIETRO" dopo avere effettuato la scelta. Quando si chiude la schermata "Modalità operative", la scelta viene salvata.

Scelta della lingua

TouchCenter consente di scegliere tra sei diverse lingue: inglese, spagnolo (Spagna), spagnolo (America Latina), francese (Canada), portoghese, italiano. La lingua predefinita è l'inglese.

Impostare la funzione di scelta della lingua nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Setup**. Viene visualizzata la schermata "Setup".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante AudioVideo Setup. Viene visualizzata la schermata "AudioVideo Setup". Se abilitata, viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Immettere un Codice Utente Autorizzato valido".
	3. Immettere il codice utente autorizzato. Viene visualizzata la schermata "AudioVideo Setup".

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	4. È possibile scegliere tra inglese, francese (Canada), portoghese, spagnolo (America Latina), spagnolo (Spagna) e italiano. Dopo avere scelto la lingua, il dispositivo ritorna alla schermata "Home" con la lingua scelta applicata.

Tempo di attivazione di Retroillum. Off

Quando TouchCenter rimane inattivo, la retroilluminazione viene disattivata automaticamente una volta trascorso il periodo di tempo scelto per "Retroillum. Off Dopo", a meno che non sia stata scelta l'opzione "Mai". Per selezionare la durata della retroilluminazione, procedere nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Nella schermata "AudioVideo Setup" premere il pulsante freccia Retroillum. Off Dopo. Viene visualizzato un elenco a discesa con le opzioni possibili per il periodo di tempo.
	2. Premere l'opzione desiderata per il periodo di tempo per selezionarla. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata. Nota: è possibile visualizzare ulteriori intervalli di tempo utilizzando le frecce su/giù per selezionare le opzioni relative al periodo di tempo.
	3. Premere il pulsante "Home", "Indietro", "Home Setup" o "RESET Setup Home". Viene visualizzata la finestra a comparsa Modifiche effettuate! in cui viene chiesto "Salva Impostazioni?" . Scegliere Sì per salvare le modifiche o No per annullarle.

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	Quando l'aggiornamento è completo, a seconda della selezione effettuata ("Home", "Indietro", "Home Setup" o "RESET Setup Home") TouchCenter passa alla rispettiva schermata selezionata.

Impostazione di Homepage Dopo

Quando TouchCenter rimane inattivo, torna automaticamente alla schermata "Home" una volta trascorso il periodo di tempo scelto per Homepage Dopo, a meno che non sia stata scelta l'opzione "Mai".



Questa opzione è disponibile soltanto se l'opzione EN50131 display non è attivata dall'installatore.

Per scegliere il periodo di tempo per Homepage Dopo, procedere nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Nella schermata "AudioVideo Setup" premere il pulsante freccia Homepage Dopo. Viene visualizzato un elenco a discesa con le opzioni possibili per il periodo di tempo.
	2. Premere l'opzione desiderata per il periodo di tempo per selezionarla. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.

Setup (segue)

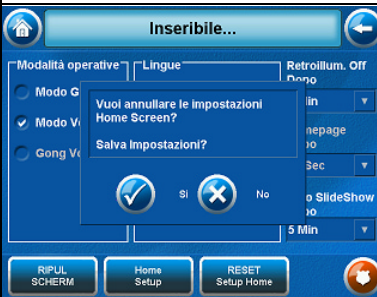
SCHERMATA	AZIONE
	3. Premere il pulsante "Home", "Indietro", "Home Setup" o "RESET Setup Home". Viene visualizzata la finestra a comparsa Modifiche effettuate! in cui viene chiesto "Salva Impostazioni?". Scegliere Sì per salvare le modifiche o No per annullarle. Quando l'aggiornamento è completo, a seconda della selezione effettuata ("Home", "Indietro", "Home Setup" o "RESET Setup Home") TouchCenter passa alla rispettiva schermata selezionata.

Impostazione di Auto SlideShow Dopo

Quando TouchCenter rimane inattivo ed è attivata la funzione Auto SlideShow Dopo, viene avviato lo slideshow. Per scegliere il periodo di tempo per Auto SlideShow Dopo, procedere nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Nella schermata "AudioVideo Setup" premere il pulsante freccia Auto SlideShow Dopo. Viene visualizzato un elenco a discesa con gli intervalli di tempo possibili.
	2. Premere l'intervallo di tempo desiderato per selezionarlo. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata. Nota: è possibile visualizzare ulteriori intervalli di tempo utilizzando le frecce su/giù per selezionare le opzioni relative al periodo di tempo.

Setup (segue)

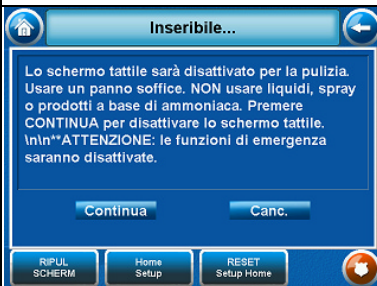
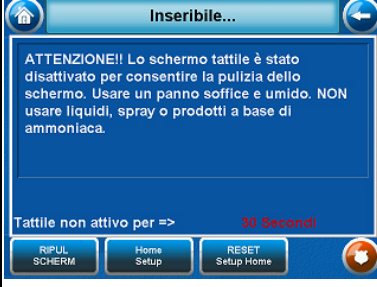
SCHERMATA	AZIONE
	3. Premere il pulsante "Home", "Indietro", "Home Setup" o "RESET Setup Home". Viene visualizzata la finestra a comparsa Modifiche effettuate! in cui viene chiesto "Salva Impostazioni?". Scegliere Sì per salvare le modifiche o No per annullarle. Quando l'aggiornamento è completo, a seconda della selezione effettuata ("Home", "Indietro," "Home Setup" o "RESET Setup Home") TouchCenter passa alla rispettiva schermata selezionata.

Opzione RIPUL SCHERM

Ad eccezione delle normali operazioni di pulizia, TouchCenter non necessita di manutenzione.

Pulire TouchCenter nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Setup**. Viene visualizzata la schermata "Setup".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante AudioVideo. Viene visualizzata la schermata "AudioVideo Setup".
	3. Premere il pulsante RIPUL SCHERM. In una finestra a comparsa viene visualizzato il messaggio seguente: "Lo schermo tattile sarà disattivato per la pulizia. Usare un panno soffice. NON usare liquidi, spray o prodotti a base di ammoniaca. Premere CONTINUA per disattivare lo schermo tattile". Premendo il pulsante "Continua", viene visualizzato il messaggio "Tattile non attivo per =>30 Secondi". Nel corso di questi 30 secondi lo schermo tattile deve essere ripulito dalle impronte digitali utilizzando una soluzione detergente delicata e un panno soffice. Quando il conteggio giunge a zero, la finestra si chiude automaticamente e lo schermo tattile torna a essere attivo.

Setup (segue)

IMPORTANTE: non utilizzare un detergente o un panno abrasivo per la pulizia di TouchCenter per non danneggiare lo schermo tattile.



Non è possibile accedere alla schermata **Emergenza** mentre è attiva la modalità di pulizia dello schermo.

Posizione dei pulsanti nella schermata Home Setup

Modificare la posizione dei pulsanti della schermata nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Setup**. Viene visualizzata la schermata "Setup".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante AudioVideo. Viene visualizzata la schermata "AudioVideo Setup". 3. Premere il pulsante "Home Setup". L'utente può riposizionare i pulsanti "Domotica", "Sicurez." e/o "Messag".
	4. Selezionare il pulsante da spostare. Il pulsante scompare temporaneamente. Selezionare la posizione desiderata toccando l'area dello schermo in cui si desidera che venga visualizzato il pulsante.
	5. Al termine, premere il pulsante "Home" o "Indietro". Viene visualizzata la finestra a comparsa Modifiche effettuate! in cui viene chiesto "Salva Impostazioni?". Scegliere Si per salvare le modifiche o No per annullarle. Dopo avere scelto Sì o No, TouchCenter ritorna alla schermata Home o alla schermata AudioVideo Setup, a seconda della selezione effettuata al punto 4.

Setup (segue)

Manutenzione ordinaria

- Trattare i componenti del sistema di sicurezza come qualsiasi altra apparecchiatura elettrica. Non sbattere porte o finestre protette da sensori.
- Evitare che si accumuli polvere sulla tastiera e su tutti i sensori di protezione, in particolare sui sensori di movimento e sui rilevatori di fumo.
- L'alloggiamento della tastiera e i sensori devono essere spolverati accuratamente con un panno soffice asciutto. **Non spruzzare acqua o altri liquidi sulle unità.**

Posizione dei pulsanti nella schermata Reset Setup Home

Per ripristinare i valori di fabbrica della schermata Home, procedere nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Setup**. Viene visualizzata la schermata "Setup".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante AudioVideo. Viene visualizzata la schermata "AudioVideo Setup". 3. Premere il pulsante RESET Setup Home.
	4. Viene visualizzata una finestra a comparsa relativa al "reset del setup della schermata Home" in cui viene chiesto all'utente di scegliere Sì o No. Premere Sì per eseguire il reset delle posizioni dei pulsanti. Premere No per fare in modo che la posizione dei pulsanti rimanga quella predefinita.

Setup (segue)

SlideShow Setup

La tastiera della serie 6272 offre la funzione SlideShow. Nella presente sezione verrà descritto come personalizzare questa funzione.



Se in qualsiasi momento la scheda SD/MMC viene rimossa o viene eseguito il reset della tastiera, l'utente deve rilesionare le immagini da visualizzare nello slideshow.

Per impostare la funzione SlideShow, premere il pulsante **Setup** nella schermata "Home" e procedere nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Premere il pulsante SlideShow Setup . Viene visualizzata la schermata "SlideShow Setup".
	2. Inserire la tessera multimediale personale. Viene visualizzata la prima immagine. Sullo schermo viene inoltre visualizzato l'elenco delle immagini memorizzate.
	3. Per visualizzare immagini più grandi e/o aprire le directory, scegliere dall'elenco delle immagini memorizzate e premere APRI .
	4. Premere il pulsante TOP per spostarsi verso l'alto di un livello nella directory.
	5. Premere il pulsante Aggiungi/Rimuovi per selezionare un'immagine.
	6. Premere il pulsante ANNULLA per rimuovere tutte le immagini scelte dallo slideshow.

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	7. Scegliere l'intervallo di tempo tra ciascuna foto visualizzata toccando la freccia Ritardo Slide, quindi selezionare dal menu a discesa (5, 10, 15 o 20 secondi). 8. Scegliere il tipo di transizione desiderato toccando la freccia Transiz. e selezionando tra Standard, Orizzont., Vertical o Blind Effects. 9. Per uscire dalla schermata "SlideShow", premere il pulsante "Home" o "Indietro". NOTA: per uscire dalla visualizzazione dello slideshow in qualsiasi momento e riprendere il funzionamento della tastiera, premere in un punto qualsiasi dello schermo.

Nella schermata "SlideShow Setup" vengono visualizzate le icone seguenti:

	Anteprima		Immagine precedente
	Immagine successiva		Aggiungi/Rimuovi immagine dallo slideshow
	Impostazione dell'immagine come sfondo della schermata		

Setup utente

Per accedere a diverse funzioni, è necessario assegnare un nome a ogni utente seguito da un codice utente di quattro cifre. TouchCenter è in grado di memorizzare l'identità di 10 utenti. Se è necessario memorizzare ulteriori utenti, definirli utilizzando la modalità di emulazione della console.

Gli utenti del sistema vengono programmati all'interno di una posizione centrale del setup utenti che pone le domande specifiche per i livelli di autorizzazione assegnati ai vari utenti. È opportuno che tali utenti siano uguali; tuttavia, esistono situazioni in cui è consigliabile che un utente disponga di capacità limitate. Tali capacità sono definite dal livello di autorità assegnato a ciascun utente.

Livelli di autorità

I livelli di autorità definiscono le funzioni del sistema che un determinato utente può utilizzare. A seconda dell'autorità assegnata all'utente, possono esservi alcune funzioni di sistema di cui viene impedito l'utilizzo. Di seguito vengono descritti i livelli di autorità disponibili che possono essere assegnati tramite TouchCenter e gli equivalenti nomi di livello di autorità riportati nei manuali dei sistemi di allarme. I livelli di autorità che possono essere assegnati tramite TouchCenter sono i seguenti:

Livello di autorità in TouchCenter	Funzioni	Nome di sistema equivalente	
		Sistemi residenziali	Sistemi commerciali
Master	Può utilizzare tutte le funzioni di sicurezza, aggiungere/eliminare gli utenti nel settore assegnato, programmare gli eventi pianificati e modificare il codice master del settore.	Master settore	Master livello 1
Normale	Utilizzo delle funzioni di sicurezza (inserimento, disinserimento).	Utente standard	Utente A livello 3
Guest	Può inserire il sistema nei settori assegnati ma non può disinserirlo se il sistema non è stato inserito con questo codice. Nota: non assegnare questo livello se nel sistema è abilitata la funzione di inserimento rapido.	Guest	Utente B livello 4
Accesso negato	Utilizzato per limitare l'accesso da un settore.	N/A	N/A

Setup (segue)

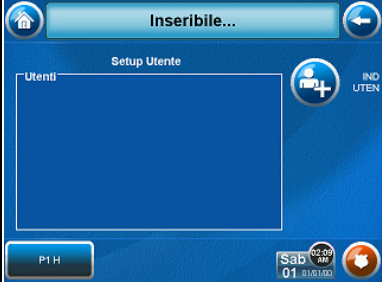
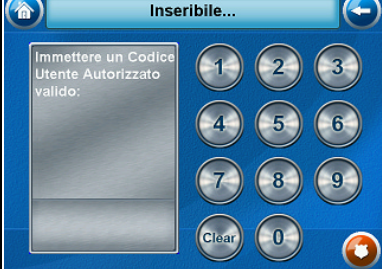
Accedere al setup utente nel modo seguente:

1. Nella schermata "Home" premere il pulsante **Setup**. Viene visualizzata la schermata "Setup".

SCHERMATA	AZIONE
	2. Premere il pulsante System Setup. Viene visualizzata la schermata "System Setup". 3. Premere il pulsante UTEN Setup nella schermata "System Setup". Viene visualizzata la schermata "Setup Utente".

Come aggiungere un utente

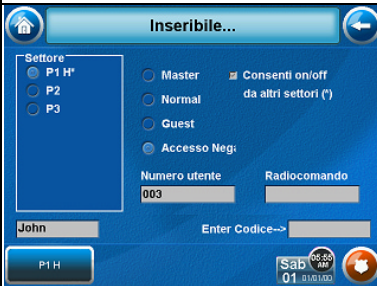
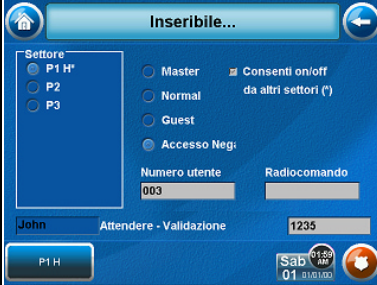
Aggiungere un utente nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Per aggiungere un utente, premere il pulsante AGG. UT.. Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Immettere un Codice Utente Autorizzato valido".
	2. Immettere il proprio codice utente autorizzato. Viene visualizzata la schermata relativa alle opzioni dell'utente. Nota: il codice utente autorizzato per l'aggiunta degli utenti dipende dal sistema utilizzato. Rivolgersi all'installatore del sistema per sapere chi può aggiungere gli utenti.

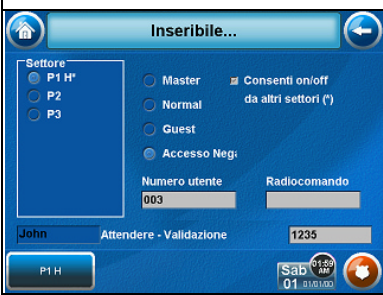
Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	3. Toccare la casella accanto a Enter Nome . Viene visualizzata la schermata di inserimento dati mediante tastiera.
	4. Digitare il nome utente (non superiore a 6 caratteri senza spazi) e premere il pulsante OK . Nota: • Utilizzare il tasto Shift per le maiuscole. • Utilizzare il tasto <=> (Backspace) per apportare correzioni. • Il tasto @#\$ non può essere utilizzato in questa fase poiché tali caratteri non possono essere salvati nella centrale di controllo.
	Selezionare i settori, il livello di accesso e immettere un numero per l'utente. Se all'utente viene assegnato un radiocomando (wireless keyfob), immettere uno dei numeri di zona assegnati al radiocomand. Il radiocomando deve essere programmato prima di essere assegnato all'utente.
	5. Toccare la casella accanto a Numero utente . Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Enter 3 Progressivo Numero Utente" .

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	6. Toccare la casella accanto a Enter Codice. Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Enter 4 Cifre".
	7. Immettere il codice a 4 cifre per l'utente.
	La schermata delle opzioni utente viene visualizzata con il nome, il numero e il codice dell'utente. 8. Toccare la casella accanto a Radiocomando. Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Enter 3 Cifre".
	9. Immettere il codice a 3 cifre del radiocomando per l'utente. Viene visualizzata la schermata relativa alle opzioni dell'utente.

Setup (segue)

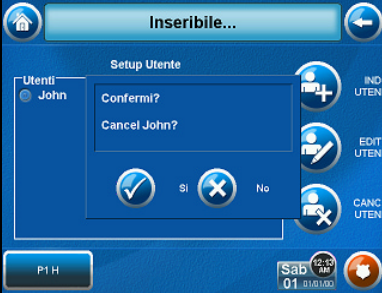
SCHERMATA	AZIONE
	10. Premere il pulsante Salva . Il sistema salverà la configurazione. Al termine del salvataggio, viene visualizzata la schermata Setup Utente con il nome del nuovo utente.

Come eliminare un utente

Eliminare un utente nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	Sono disponibili tre opzioni: aggiungere un utente, modificare un utente o eliminare un utente. 1. Per eliminare un utente, toccare il cerchio accanto all'utente da eliminare e premere il pulsante CANC UTEN . Viene isualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni " Immettere un Codice Utente Autorizzato valido ".
	2. Immettere il proprio codice utente autorizzato. Viene visualizzata la schermata di conferma dell'eliminazione . Nota: il codice utente autorizzato per l'eliminazione, l'aggiunta e la modifica degli utenti dipende dalla centrale di allarme con cui si è interfacciati. Consultare la guida all'installazione e al setup della centrale di allarme in uso per sapere chi può eliminare, aggiungere e modificare gli utenti.

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	3. Premere il pulsante appropriato. Viene visualizzata la schermata Setup Utente.

Come modificare un utente

Nota: non è possibile modificare un nome utente o un numero utente. A tal fine, è necessario eliminare l'utente e quindi immetterlo di nuovo.

Modificare un utente nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	Sono disponibili tre opzioni: aggiungere un utente, modificare un utente o eliminare un utente. 1. Per modificare un utente, toccare il cerchio accanto all'utente da modificare e premere il pulsante MOD. UT.. Viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni "Immettere un Codice Utente Autorizzato valido".
	2. Immettere il proprio codice utente autorizzato. Viene visualizzata la schermata relativa alle opzioni dell'utente. Nota: il codice utente autorizzato per la modifica degli utenti dipende dal sistema utilizzato. Rivolgersi all'installatore del sistema per sapere chi può modificare gli utenti.

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	3. Scegliere le opzioni necessarie per questo utente e premere il pulsante SALVA. Le modifiche della configurazione vengono salvate e viene nuovamente visualizzata la schermata Setup Utente.

Modo Sicuro


Nei rari casi in cui TouchCenter non è in grado di comunicare correttamente nella propria modalità grafica con la centrale di controllo, la modalità di sicurezza (Modo Sicuro) rappresenta una modalità di backup che garantisce la comunicazione con il sistema.

In questa modalità, TouchCenter funziona in modo molto simile a una tastiera standard non grafica per consentire il controllo del sistema fino all'eliminazione del problema.

In tal caso, TouchCenter fornisce il messaggio un messaggio di rilevamento di problemi viene chiesto se si desidera avviare la tastiera nel modo Sicuro. Se si risponde "Sì", TouchCenter attiva il modo Sicuro. Se si risponde "No", TouchCenter tenta di comunicare nuovamente con la centrale. Dopo tre tentativi consecutivi senza risposta, TouchCenter attiva automaticamente il modo Sicuro.

Nota: rispondere "Sì" o "No" con cautela. Se lo schermo viene toccato al di fuori dell'area prescritta, è possibile che lo sfondo venga visualizzato in primo piano. In tal caso, il messaggio Sì/No scomparso dalla visualizzazione viene eliminato dopo 30 secondi anche se non è visibile. Successivamente, la tastiera ritorna alla modalità normale (o alla modalità di sicurezza se il messaggio è stato visualizzato per la terza volta).

Nella modalità di sicurezza la schermata Home contiene i pulsanti Sicurezza, Panic e Messag. e il seguente messaggio:



Questa modalità di funzionamento è limitata. In tale modalità:

- È possibile utilizzare il pulsante Sicurezza per accedere alla modalità di emulazione della console per cercare di correggere gli errori, disinserire il sistema o immettere ulteriori comandi mediante la tastiera alfanumerica così come specificato nella guida dell'utente della centrale in uso. È

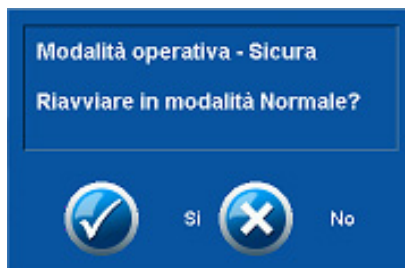
Setup (segue)

possibile utilizzare quasi tutte le funzioni di una normale tastiera alfanumerica non grafica standard.

- È possibile premere il pulsante "Panic" e generare messaggi di emergenza così come definito nel settore home della centrale per TouchCenter.
- I LED Inserito e Pronto nella parte frontale di TouchCenter indicano lo stato del settore home di TouchCenter. Il LED Messaggio (modelli con funzione vocale) o Guasto (modelli senza funzione vocale) non è attivo nella modalità di sicurezza.
- La modalità Gong è disponibile soltanto nella modalità di sicurezza.
- Gli allarmi che si verificano nella modalità di sicurezza vengono visualizzati soltanto nella schermata della modalità console e non sono presenti nella schermata Home.

Per uscire dal modo Sicuro:

1. Premere la barra ! MODO SAFE ! Viene visualizzato il seguente messaggio a comparsa:



2. Selezionare "Sì" per ritornare alla modalità di funzionamento normale. Se non sussistono più le condizioni iniziali che hanno causato l'attivazione della modalità di sicurezza, viene eseguito il reset di TouchCenter e viene ripristinato il funzionamento normale.

Setup della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora nell'apposita schermata.

- L'ora impostata viene memorizzata in TouchCenter e inviata alla centrale di controllo quando si preme il pulsante **OK** e si risponde **Sì** alla richiesta che segue. Inoltre, se TouchCenter viene utilizzato con una centrale residenziale, quest'ultima scarica il proprio orario in TouchCenter una volta all'ora dopo l'impostazione dell'orologio.
- Se si preme **Data e Ora**, TouchCenter scarica l'ora e la data dalla centrale di controllo e chiude la finestra di impostazione della data e dell'ora. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo con le centrali residenziali.

Setup (segue)

- Se si preme **DST On** (ora legale), TouchCenter imposta l'ora legale per il mese, la settimana e l'ora scelti.

Impostazione dell'ora legale

Nella schermata "Home" premere il pulsante "**Setup**". Premere il pulsante "System Setup" e procedere nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Nella schermata "System Setup" premere il pulsante Data/Ora Setup . Se abilitata, viene visualizzata la schermata di autorizzazione dell'utente contenente le istruzioni " Immettere un Codice Utente Autorizzato valido ".
	2. Immettere il proprio codice utente autorizzato.
	3. Scegliere se applicare l'ora legale all'orologio del sistema toccando il pulsante DST . Viene visualizzata la schermata DST.

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	4. Nella schermata relativa all'ora legale premere il pulsante freccia Mese nell'area "Start DST" della schermata. Viene visualizzato un elenco a discesa contenente i mesi. 5. Premere il mese desiderato per selezionarlo. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.
	6. Nella schermata relativa all'ora legale premere il pulsante freccia Weekend nell'area "Start DST" della schermata. Viene visualizzato un elenco a discesa contenente le settimane. 7. Premere la settimana desiderata per selezionarla. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.
	8. Nella schermata relativa all'ora legale premere il pulsante freccia Mese nell'area "End DST" della schermata. Viene visualizzato un elenco a discesa contenente i mesi. 9. Premere il mese desiderato per selezionarlo. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.
	10. Nella schermata relativa all'ora legale premere il pulsante freccia Weekend nell'area "End DST" della schermata. Viene visualizzato un elenco a discesa contenente le settimane. 11. Premere la settimana desiderata per selezionarla. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.

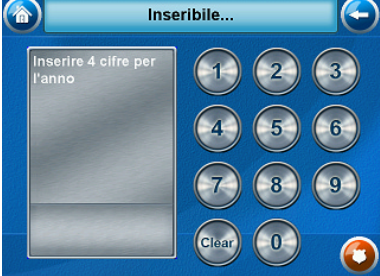
Setup (segue)

SCHEMATA	AZIONE
	12. Nella schermata relativa all'ora legale premere il pulsante freccia a destra dell'ora (1 AM o 2 AM). Viene visualizzato un elenco a discesa contenente 1 AM e 2 AM. Verificare che "DST on" sia selezionato per abilitare questa funzione. 13. Premere l'ora desiderata per selezionarla. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata. 14. Premere il pulsante OK per salvare il setup dell'ora legale. Viene visualizzata la schermata della data e dell'ora.

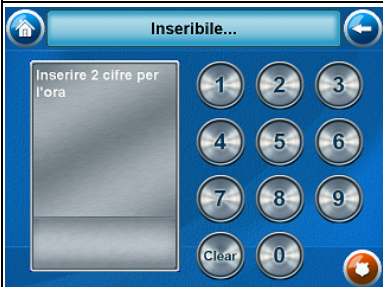
Setup (segue)

Impostazione della data e dell'ora correnti

Per impostare l'ora corrente, procedere nel modo seguente:

SCHERMATA	AZIONE
	1. Nella schermata relativa alla data e all'ora premere il pulsante freccia Mese. Viene visualizzato un elenco a discesa contenente i mesi. 2. Premere il mese corrente per selezionarlo. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.
	3. Nella schermata relativa alla data e all'ora premere l'Anno visualizzato. Viene visualizzata la schermata relativa all'anno contenente le istruzioni "Inserire 4 cifre per l'anno".
	4. Immettere le quattro cifre dell'anno corrente. La finestra si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.
	5. Nella schermata relativa alla data e all'ora premere l'Ora visualizzata. Viene visualizzata la schermata relativa all'ora contenente le istruzioni "Inserire 2 cifre per l'ora".

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	6. Immettere le due cifre dell'ora corrente. La finestra si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.
	7. Nella schermata relativa alla data e all'ora premere i Minuti visualizzati. Viene visualizzata la schermata relativa ai minuti contenente le istruzioni "Inserire 2 cifre per i minuti".
	8. Immettere le due cifre dei minuti correnti. La finestra si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata.
	9. Scegliere AM o PM premendo AM o PM nella schermata. Ogni pressione consente di passare da AM a PM e viceversa. 10. Scegliere il giorno del mese toccando il giorno appropriato nel display. La data selezionata viene evidenziata nella schermata.

Setup (segue)

SCHERMATA	AZIONE
	11. Nella schermata relativa alla data e all'ora premere il pulsante freccia Mese/Giorno/Anno. Viene visualizzato un elenco a discesa contenente i formati di visualizzazione per mese/giorno/anno. 12. Premere il formato di visualizzazione desiderato per selezionarlo. L'elenco a discesa si chiude automaticamente e la selezione viene visualizzata. 13. Scegliere il formato a 12 ore o a 24 ore per la visualizzazione dell'ora toccando il cerchio a sinistra di 12 Ore. La presenza del segno di spunta indica la selezione del formato a 12 ore.
	14. Nella schermata relativa alla data e all'ora premere il pulsante OK. Viene visualizzata una schermata di conferma.
	15. Premere il pulsante Sì per salvare le modifiche dell'ora nel sistema di sicurezza oppure premere il pulsante No per fare in modo che le modifiche interessino solo TouchCenter. Nota: si consiglia di rispondere Sì.

Glossario

Nella presente guida vengono utilizzati i termini seguenti.

Codice master: codice a quattro cifre che consente agli utenti di accedere a tutte le funzioni del sistema, compresa la possibilità di programmare altri utenti nel sistema. Vedere anche "Codice utente".

Codice utente: codice a quattro cifre che consente agli utenti di accedere alle principali funzioni del sistema. Vedere anche "Codice master".

Emulazione della console: la modalità di emulazione della console consente di utilizzare l'interfaccia di TouchCenter come se fosse una normale tastiera del sistema. Tutti i comandi mostrati nella modalità di emulazione della console possono essere immessi anche da una tastiera alfanumerica standard.

Escludere: lasciare intenzionalmente una zona specifica priva di protezione, mentre il resto del sistema è inserito.

Inserire/Disinserire: il sistema è "inserito" quando la funzionalità di protezione dai furti è attivata e pronta. Il sistema è "disinserito" quando la funzionalità di protezione dai furti è disattivata e deve essere reinserita per essere operativa. Tuttavia, anche nello stato "disinserito", le funzionalità di "emergenza", "monossido di carbonio" e "incendio" rimangono operative.

Notte: modalità di inserimento del sistema. L'installatore del sistema inserisce il tipo di inserimento e le zone inserite con questa modalità.

Pulsante Domotica: pulsante della schermata Home che consente di controllare l'illuminazione o altri dispositivi programmati dall'installatore del sistema.

Pulsante Messag.: pulsante grafico della schermata Home che consente di registrare e recuperare i messaggi vocali.

Schermata "Home": schermata visualizzata normalmente sul TouchCenter quando non vengono immessi dati. TouchCenter ritorna a questa schermata quando viene premuto il pulsante "Home" o quando non viene rilevata alcuna immissione di dati per un periodo di tempo preimpostato.

Glossario (segue)

Settore: gruppo indipendente di zone che è possibile inserire e disinserire senza modificare altre zone o utenti.

Tastiera: dispositivo tramite il quale viene utilizzato il sistema. Contiene pulsanti grafici. Questi pulsanti grafici controllano l'inserimento o il disinserimento del sistema ed eseguono altre funzioni precedentemente descritte in questo manuale.

Zona: punto di protezione specifico (ad esempio, porta o finestra).

Zona di ritardo: area di protezione comprendente le porte utilizzate con maggiore frequenza per entrare o uscire dall'immobile (in genere, portone di ingresso, porta di accesso dal retro o porta del garage con accesso all'immobile). La zona di ritardo fornisce un periodo di tempo sufficiente per consentire l'ingresso e l'uscita autorizzati senza generare un allarme. Rivolgersi all'installatore per conoscere i tempi di ritardo per l'ingresso e l'uscita impostati per il sistema e annotarli su un foglio a parte fornito nella presente guida.

Zona giorno/notte: area di protezione la cui violazione determina un'indicazione di guasto durante la modalità disinserita (GIORNO) e un allarme durante la modalità inserita (NOTTE).

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

Honeywell International Inc., operante tramite la divisione Security & Communications ("Venditore"), 2 Corporate Center Drive, Melville, NY 11747, USA, garantisce che la propria apparecchiatura di sicurezza ("prodotto") è priva di difetti di materiale e lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale, in condizioni normali di utilizzo e manutenzione. Il Venditore è obbligato limitatamente alla riparazione o alla sostituzione, a propria discrezione, senza oneri aggiuntivi di componenti, manodopera o trasporto del prodotto se questo si rivela difettoso nel materiale o nella lavorazione, in condizioni normali di utilizzo e manutenzione. Se il prodotto viene manomesso o sottoposto a interventi inappropriati di riparazione o manutenzione eseguiti da operatori diversi dal Venditore, il Venditore non ha alcun obbligo in base alla presente o ad altra garanzia. In caso di difetti, rivolgersi al professionista della sicurezza che ha eseguito l'installazione e che si occupa della manutenzione dell'apparecchiatura di sicurezza o al Venditore per ottenere la riparazione del prodotto.

La presente garanzia limitata di un anno sostituisce tutte le altre garanzie, gli obblighi o le responsabilità espresse. NON SONO PREVISTE GARANZIE ESPRESSE OLTRE A QUELLE QUI INDICATE. QUALSIASI GARANZIA, OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IMPLICITA AVANZATA DAL VENDITORE IN RELAZIONE AL PRESENTE PRODOTTO, COMPRESA OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO O ALTRO, HA UNA DURATA LIMITATA DI UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO ORIGINALE. QUALSIASI AZIONE LEGALE IN CASO DI VIOLAZIONE DI UNA GARANZIA, COMPRESA TRA LE ALTRE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, DEVE ESSERE INTRAPRESA ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI ACQUISTO ORIGINALE. IN NESSUN CASO IL VENDITORE PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI CONSEGUENTI O ACCIDENTALI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DI QUESTA O DI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, O SULLA BASE DI ALTRE RESPONSABILITÀ, ANCHE SE LA PERDITA O IL DANNO È CAUSATO DALLA NEGLIGENZA O DALLA COLPA DEL VENDITORE. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o consequenziali; pertanto, la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile al caso specifico.

Il Venditore non dichiara che il prodotto non possa essere neutralizzato o manomesso, che il prodotto impedisca qualsiasi lesione alle persone o danno alle cose in seguito a furto, rapina, incendio o altro o che il prodotto sia in grado di fornire in tutti i casi un avvertimento o una protezione adeguati. L'acquirente comprende che un allarme installato correttamente e sottoposto a un'adeguata manutenzione può soltanto ridurre il rischio di furto, rapina, incendio o altro senza fornire un allarme, ma non assicura né garantisce che tali eventi non si possano verificarsi o che non possano causare lesioni personali o danni alle cose. DI CONSEGUENZA, IL VENDITORE NON RISPONDE DI EVENTUALI LESIONI PERSONALI, DANNI ALLE COSE O ALTRE PERDITE SULLA BASE DEL FATTO CHE IL PRODOTTO NON HA FORNITO IL PREVISTO ALLARME DI AVVERTIMENTO. TUTTAVIA, SE IL VENDITORE VIENE RITENUTO RESPONSABILE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DI EVENTUALI PERDITE O DANNI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O ALTRA GARANZIA, A PRESCINDERE DALLA CAUSA O DALL'ORIGINE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE NON DOVRÀ IN OGNI CASO SUPERARE IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, DA CONSIDERARSI RISARCIMENTO COMPLETO ED ESCLUSIVO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE. Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali specifici che possono aggiungersi ad altri diritti, a seconda della giurisdizione. Non si autorizzano aggiunte o modifiche, scritte o verbali, alla presente garanzia.

Honeywell

2 Corporate Center Drive, Suite 100

P.O. Box 9040

Melville, NY 11747, USA

Copyright © 2009 Honeywell International Inc.

www.honeywell.com/security



800-04705IT 12/09 Rev. A